

PIEZO

liteFon 1020



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Leistungsmerkmale	3
Geräteübersicht	4
Display	5
Inbetriebnahme	6
Sicherheitshinweise	6
Anschließen	6
Hinweis zum Einlegen der Batterien	7
Aufstellen des Telefons	7
Grundeinstellungen	8
Speichern von Einstellungen	8
Sprachwahl	8
Ortsvorwahl	9
Providervorwahl	9
Datum/Zeit	9
Kontrast	10
Direktruf	10
Klingelmelodie	10
Telefonbuch programmieren	10
Telefonbuch bearbeiten	11
CLIP-Dienste	11
Telefonieren	12
Gespräche empfangen	12
Tonruflautstärke einstellen	12
Lautsprecherlautstärke einstellen	12
Anrufliste	12
Anrufliste eingehender Anrufe	13
Anrufliste ausgehender Anrufe	13
Wahl aus dem Telefonbuch	14
Wahl bei aufgelegtem Hörer	14
Direktruf oder Babyruf	14
Wahlwiederholung	14
C-Tasten	15
Speichern von Telefonnummern	15
Direktwahlspeicher	15
Speichern aus der Anrufliste	16
Rückruf aus der Anrufliste	16
Filterfunktion / Ruhe vor dem Telefon	16
Funktionen bei abgehobenem Hörer	17
Stummschaltung	17
Prüfen eingegangener und ausgegangener Anrufe	17
Im Telefonbuch blättern	17
Automatische Wahl	17
Hold on Music	18
Gesprächsdaueranzeige	18
Umstellen des Wählenverfahrens und Signaltastenfunktion	18
Mithören und Freisprechen	18
Reinigen	19
Wenn Ihr Telefon nicht einwandfrei funktioniert	19
Garantieerklärung	20
Ansprechpartner	20

Ihr neues Piezotelefon Litefon 1020 erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlamentes und des Europarates über Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung Ihrer Konformität. Das Telefon ist berechtigt, das CE-Zeichen zu tragen.

Die Konformitätserklärung ist bei der Litefon Kft, H-2045 Budapest vor.

Wichtige Hinweise zur Piezotechnik

Die verwendete Piezohörkapsel emittiert keine elektromagnetischen Felder, deswegen ist eine Kopplung mit einem Hörgerät über das elektromagnetische Koppelfeld nicht gegeben. Bei extremer Schwerhörigkeit ist das Telefon nicht zu empfehlen. Bei geringer und mittlerer Schwerhörigkeit wurde bei Benutzung des Telefons keine Benachteiligung festgestellt. Im Zweifel sollten Hörgeräteträger das Telefon vor dem Kauf testen.


Da die Piezohörkapsel aus der physikalischen Wirkungsweise umkehrbar ist, funktionieren Hörkapseln auch als Mikrofone und umgekehrt. Versuche haben gezeigt, dass beim kraftvollen Auflegen des Telefonhörers hohe Spannungen in dem Telefon erzeugt werden. Eine angemessene Behandlung des Telefons vermeidet Funktionsfehler und verlängert die Lebensdauer. Es sind zwar elektronische Schutzmaßnahmen vorgesehen, die hohe Spannungen verhindern sollen, dennoch können extreme mechanische Einwirkungen zu Funktionsstörungen führen.

Sollten Fehler auftreten lesen Sie bitte hierzu S. 19 „Wenn Ihr Telefon nicht einwandfrei funktioniert“.

Leistungsmerkmale

1. Menüführung in sieben verschiedenen Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Dänisch, Türkisch)
2. Rufnummernanzeige von eingehenden Anrufen (CLIP-Funktion)
3. Telefonbuch bis zu 99 Einträgen mit LCD-Anzeige von 16 Ziffern und 16 Buchstaben
4. Speicher für eingehende Anrufe bis 199
5. 4 Direktwahlspeicher (M1, M2, M3, M4)
6. Wahl bei aufgelegtem Hörer mit max. 32 Ziffern
7. Freisprechen
8. Display-Kontrasteinstellung in 5 Stufen
9. 8 verschiedene Klingeltöne
10. Klingellautstärke in 4 Stufen veränderbar
11. Hold on Music /automatische Wahl bei besetzter Leitung
12. Stummtaste
13. Zwischen IWW (Impulswahl) und MFV (Tonwahl) umschaltbar
14. optional Anschluss für Netzadapter



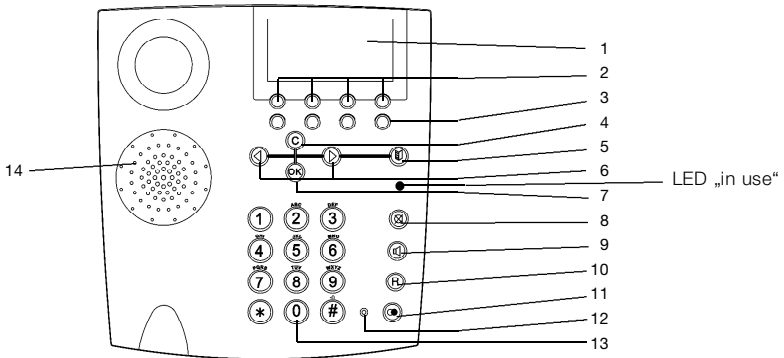



Geräteübersicht



- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 1 | Display | Das Display zeigt die ausgewählte Funktion, Namen, Rufnummer und Datum sowie die Gesprächsdauer an. |
| 2 | Direktwahl | Mit den unter dem Display liegenden Direktwahlspeicherplätzen M1 bis M4 können Sie Rufnummern übernehmen und abrufen. |
| 4 | Löschtaste | Mit (C) löschen Sie Einträge aus dem Telefonbuch bzw. Direktwahlspeicher, korrigieren Eingaben oder brechen die Programmierung ohne Speichern ab. |
| 5 | Telefonbuch | Mit (A) können Sie das Telefonbuch aufrufen. |
| 6 | Vor/Zurück | Mit (P) und (D) (UP/DOWN) blättern Sie in den Einträgen und gelangen zu den Menüpunkten |
| 7 | Bestätigungstaste | Mit (OK) bzw. SET/STORE bestätigen Sie Eingaben. |
| 8 | Stummschaltung | Mit (M/S) schalten Sie das Mikrofon ein/aus und mit MUTE/SLEEP aktivieren Sie „Ruhe vor dem Telefon“. |
| 9 | Freisprechen | Mit (H) aktivieren Sie Freisprechen/Lauthören. |
| 10 | Rückfragetaste | Flash 100 ms (R) |
| 11 | Wahlwiederholung | Mit (RD) rufen Sie die Wahlwiederholung auf. Mit RD/BACK Rückruf aus Anrufliste. |
| 12 | Freisprechmikrofon | |
| 13 | Zifferntasten | Mit den Zifferntasten wählen Sie Telefonnummern bzw. erstellen Sie alphanummerische Einträge. |
| 14 | Lautsprecher | |
| 15 | Umschalter IWW/MFV (Geräteunterseite) | |



Erläuterungen der Tasten und Displaysymbole

Tasten

M1 bis M4	Speichertaste
VOL	Lautstärke
PAUSE	kurze Pause von 3,6 s
OUT	Speichertaste für ausgehende Anrufe
HOLD/ABR	Gespräch halten mit Musik
DEL	Korrektur- und Löschtaste
UP	 
DOWN	
SET/STORE	Bestätigungstaste 
BOOK	Telefonbuch 
IN USE	Kontroll-LED
MUTE/SLEEP	Stummschaltung /Ruhe vor dem Telefon
FLASH R	Rückfragetaste 
RD/BACK	Wahlwiederholung / Rückruffunktion 
LAUTSPRECHER	
* und #	Sonderfunktionen

Displaysymbole




USING . . .	Hörer abgehoben oder Lautsprecher „ein“
	Lautsprecher/Freisprechen „ein“
	Batterie leer oder fehlt
ALL	Anzahl aller eingegangenen Anrufe
NEU	Anzahl neu eingegangener Anrufe
NEW	Kennzeichnung einer neuen Nummer (new = neu)
REP	Kennzeichnung einer Nummer, die wiederholt anruft (repeat = wiederholen)

Sicherheitshinweise

Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwassergeschützt. Das Telefon nur umweltgerecht entsorgen. Geben Sie das Litefon 1020 nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Anschließen (siehe Abbildung)

Damit Sie das Telefon in Betrieb nehmen können, sind nur wenige Handgriffe erforderlich.

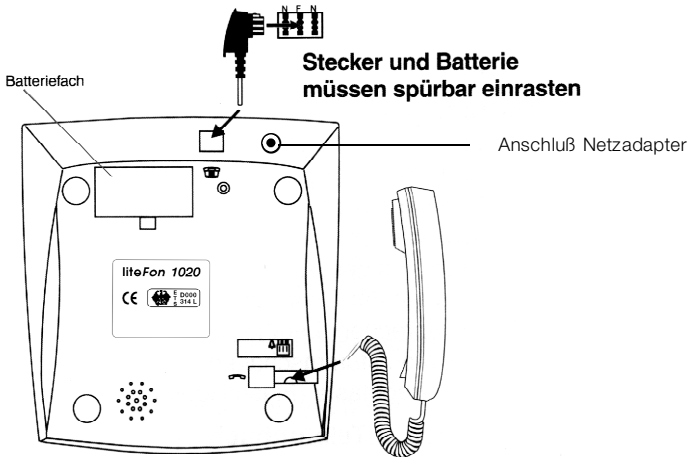

Anschlusschnur

Die Anschlusschnur hat zwei unterschiedliche Stecker. Der kleinere wird in die Buchse an der Unterseite des Litefon 1020 eingesteckt, bis er einrastet. Diese Buchse ist mit einem Telefonsymbol gekennzeichnet. Den TAE-Stecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefonanschlusses (F-Codierung).

Hörerschnur

Die Hörerschnur hat zwei gleiche Stecker. Das eine Ende wird in die vorgesehene Buchse im Hörer und das andere Ende auf der mit einem Hörer gekennzeichneten Buchse auf der Geräteunterseite gesteckt.

Batterien einlegen/wechseln

Die Anzeige der Rufnummer eines Anrufers im Display, die Speicherung von Anrufen aus der Anrufliste und die Speicherung aller manuell eingegebenen Daten erfolgen nur bei eingelegten Batterien.

Sind keine Batterien eingelegt oder ist der Ladezustand der Batterien kritisch, erscheint bei abgehobenem Hörer „durchgekreuzte Batterie“ im Display. Vor dem Einlegen bzw. Herausnehmen der Batterien Telefon-Anschlussschnur aus der Telefondose oder dem Telefon herausziehen!

Nur Batterien des angegebenen Typs AA, 1,5 V, Alkaline verwenden!

1. Batteriefachdeckel von der Gehäuseunterseite durch Eindrücken des Rasthebels abnehmen.
2. 3 Batterien (1,5V, Typ AA Alkaline) mit richtiger Polung (+/-) ins Batteriefach einlegen.
3. Batteriefachdeckel mit kräftigem Druck auf den Rasthebel wieder einrasten.

Hinweis

Beim Batteriewechsel bleiben folgende Einstellungen erhalten:
Telefonnummern aus dem Telefonbuch, Direktwahlspeicher, eingegebene Direktwahlnummern, Ortsvorwahl, Amtskennzahl.

Folgende Einstellungen bleiben nicht erhalten:

Die bei erster Inbetriebnahme vorgenommenen Einstellungen wie Auswahl der Sprache, Datum, Uhrzeit, alle eingegangenen und ausgegangenen Anrufe.

Anmerkung

Das Telefon ist auch für den Anschluss an eine externe Stromquelle konzipiert. Die Buchse befindet sich auf der Rückseite des Telefons neben der Anschlussschnurbuchse. Das Steckernetzgerät 220/230 V ist bei Bedarf separat zu bestellen. Art.-Nr. 2310125.

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons






Normalerweise hinterlassen die Geräte keine Spuren auf der Standfläche. Wegen der Vielfalt der bei Möbeln eingesetzten Lacke und Polituren ist aber nicht auszuschließen, dass die Füße des Telefons unliebsame Spuren auf der Standfläche verursachen. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, rutschfeste Unterlage.


- Stellen Sie es nicht in unmittelbare Nähe von elektrischen Geräten.
- Setzen Sie es keiner direkten Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aus.
- Nicht in staubreichen oder feuchten Räumen aufstellen.
- Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z.B. Funktelefonen, Funk-Personenruf-einrichtungen oder TV-Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt werden.

GRUNDEINSTELLUNGEN


Grundlegende Vorgehensweise beim Ändern/Erstellen von Einträgen und Einstellungen



Die nachfolgenden Einstellungen können bei aufgelegtem und abgehobenem Hörer erfolgen.




Drücken Sie kurz die  -Taste, um in das Einstellungs Menü zu gelangen. Das Display zeigt „View Menu“. Drücken Sie die Tasten   , um einen Menüpunkt auszuwählen, der dann im Display angezeigt wird. Drücken Sie die  -Taste, falls die Option angesprochen werden soll. Veränderungen werden wiederum mit der  -Taste bestätigt und. Der nächste Menüpunkt kann bearbeitet werden.

Bei längerer Nichteingabe wird die Menübearbeitung abgebrochen oder sie kann jederzeit durch Drücken der  -Taste verlassen werden.

Hinweis zu Speichern von Telefoneinstellungen

Verschiedene Einstellungen des Telefons müssen mit der  -Taste abgeschlossen werden, damit sie dauerhaft verfügbar sind.






Um Einstellungen (z.B. nach einer falschen Eingabe der Telefonnummer) ohne Speichern abzubrechen, drücken Sie die  -Taste oder legen den Hörer auf bzw. drücken die Lautsprechertaste  .

Nach Abschluss einer Einstellung gelangen Sie sofort in den nächsten Menüpunkt, den Sie mit der  -Taste abbrechen können oder mit den Pfeiltasten   weiterblättern, um in eine andere Auswahl zu gelangen.






SPRACHWAHL

Im Auslieferungszustand befindet sich das Litefon 1020 in einer englischsprachigen Menüführung.

Um es auf Deutsch umzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Drücken Sie die  -Taste und die  bis zu „Select Language“. Bestätigen die Auswahl mit der  -Taste und blättern mit  bis zu „Deutsch“ oder eine andere Sprache, die Sie mit der  -Taste bestätigen und damit fest gespeichert haben. Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.






ORTSVORWAHL

Das Display zeigt „Ortsvorwahl“ an, bestätigen Sie mit der  -Taste und es erscheint „— — —“. Das erste Symbol blinkt. Sollte bereits eine Ortsvorwahl vorhanden sein, zeigt es diese an, wobei die erste Ziffer blinkt. Mit den Tasten   überschreiben Sie die alte Ziffer oder stellen die Ziffer von „0“ bis „9“ neu ein. Bestätigen Sie die erste Ziffer mit der  -Taste und gehen zur zweiten Ziffer/Symbol usw. Insgesamt können 6 Ziffern eingegeben werden. Erscheint die komplette Vorwahlnummer auf dem Display drücken Sie die  -Taste um die Eingabe zu bestätigen und abzuschließen. Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.





Diese Einstellung wird für die Funktion „Rückruf aus der Anrufliste, Ortsgespräch (RD/BACK)“ benötigt (siehe „Anrufliste ansehen und Rufnummer wählen“ auf Seite 13). Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

PROVIDERVORWAHL (HAKZ/AKZ)




Die Anzeige zeigt jetzt „Providervorwahl“ an. Diese Funktion unterstützt die Eingabe einer Amtskennzahl (z.B. zur Amtholung oder zur Verwendung einer speziellen Vorwahlnummer für einen Billigtarif). Bei den meistens Telefonanlagen erfolgt das mit z.B. „0“. Diese Einstellung wird benötigt, wenn die Funktion „Rückruf aus der Anrufliste“ (siehe „Anrufliste ansehen und Rufnummer wählen (RD/BACK)“ auf Seite 13) genutzt wird.

Das Display zeigt „Providervorwahl“ an, bestätigen Sie mit der  -Taste und es erscheint „— — —“. Der erste Cursor blinkt. Sollte bereits eine Ziffer vorhanden sein, wird diese angezeigt, wobei die erste Ziffer blinkt. Mit den Pfeiltasten   überschreiben Sie die alte Ziffer oder stellen die Ziffer von „0“ bis „9“ neu ein. Bestätigen Sie die erste Ziffer mit der  -Taste und gehen zur zweiten Ziffer/Cursor usw. Insgesamt können 6 Ziffern eingegeben werden. Drücken Sie die  -Taste, um die Eingabe zu bestätigen und abzuschließen. Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.


DATUM/ZEIT

Das Display zeigt „DATUM/ZEIT“ an. Drücken Sie die  -Taste zum Bestätigen und es erscheint der Cursor „—“ blinkend. Drücken Sie die Tasten  oder  um das Jahr einzustellen, bestätigen Sie mit der  -Taste. Der Cursor springt auf das nächste Feld. Mit der gleichen Vorgehensweise wie oben beschrieben, ändern oder geben Sie Uhrzeit und Datum ein. Der Wochentag stellt sich automatisch ein. Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.





KONTRAST


Das Display zeigt KONTRAST EINST an. Drücken Sie die  -Taste, um diesen Menüpunkt zu bearbeiten; es erscheint KONTRAST 3, drücken Sie wiederum  oder , um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

(Es gibt insgesamt 5 Kontraststufen wobei die „3“ voreingestellt ist.)


Schließen Sie die Einstellung durch Drücken der  -Taste ab und Sie gelangen in den nächsten Menüpunkt

DIREKTRUF ODER BABYRUF




Das Display zeigt DIREKTRUF an. Drücken Sie die  -Taste und es erscheint „Direktruf aus“ (Grundeinstellung). Um die Einstellung zu verändern, drücken Sie die Tasten  oder . Sie können zwischen AN und AUS wählen. Wählen Sie AUS und bestätigen mit der  -Taste gelangen Sie sofort in den nächsten Menüpunkt.

Wählen Sie EIN werden Sie aufgefordert die Telefonnummer einzugeben. Die Eingabe bestätigen Sie mit der  -Taste.

Um den Direktruf wieder auszuschalten, gehen Sie wie oben beschrieben vor und wählen AUS.




Hinweis: Bei eingeschaltetem Direktruf wählt jede jetzt betätigte Taste, mit Ausnahme der  -Taste, die eingegebene Telefonnummer. Um in den normalen Telefonmodus zu gelangen, müssen Sie den Direktruf ausschalten.



KLINGELMELODIE




Das Display zeigt KLINGELMELODIE. Drücken Sie die  -Taste und es erscheint die Anzeige „KLINGELMELODIE 1“ (Grundeinstellung). Mit den Tasten  oder  wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Klingelton aus. Sie können zwischen insgesamt 8 verschiedenen Tönen wählen.

Hinweis: Nur bei aufgelegtem Hörer werden die Melodien nacheinander abgespielt. Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

TELEFONBUCH PROGRAMMIEREN

Das Display zeigt TBUCH PROGRAM. Hier erstellen Sie Ihr persönliches Telefonbuch. Drücken Sie die  -Taste, um in den Eingabemodus zu gelangen. Geben Sie zuerst die Telefonnummer ein und speichern diese mit der  -Taste. Danach werden Sie aufgefordert den Namen einzugeben, den Sie mit der  -Taste abspeichern. Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

Achtung: Menü nicht während der Bearbeitung mit  verlassen. Bis Listeneende blättern und erst dann mit  verlassen oder warten bis Anzeige erlischt.

Hinweis: Änderungen bei der Eingabe nehmen Sie vor, in dem Sie den Cursor  oder  nach rechts und links bewegen auf den gewünschten Platz. Mit der -Taste können Sie Löschen und Korrigieren.

TELEFONBUCH BEARBEITEN


Das Display zeigt TBUCH EDITIEREN. Hier können Sie die Telefonbucheinträge bearbeiten, korrigieren und/oder löschen.

Drücken Sie die „OK“-Taste um in den Eingabemodus zu gelangen. Geben Sie den oder die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein und drücken der „OK“-Taste. Drücken Sie ein weiteres Mal „ok“, dann werden alle eingegebenen Namen in Folge angezeigt.

Mit up und down blättern Sie im Telefonbuch.


Das Ändern der Einträge erfolgt in zwei Schritten:



1. Telefonnummer bearbeiten

Mit  werden die Ziffern gelöscht; mit den Zifferntasten können diese neu eingegeben werden.

2. Namen bearbeiten

Den Cursor bewegen Sie mit  . Mit  löschen Sie und mit dem alpha-nummerischen Ziffernblock geben Sie den Buchstaben neu ein.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die -Taste, um die Änderungen zu speichern.

Achtung: Menü nicht während der Bearbeitung mit  verlassen. Bis Listeneende blättern und erst dann mit  verlassen oder warten bis Anzeige erlischt.

Hinweis: Diese Funktion kann nur bei aufgelegtem Hörer ausgeführt werden.

CLIP-DIENSTE (NUTZUNG DER RUFNUMMERNÜBERMITTLUNG)

Unter folgenden Voraussetzungen werden Rufnummern ankommender Anruf (a) am Display des Litefon 1020 angezeigt (b) alle ankommenden Anrufe automatisch in einer Anrufliste gespeichert:

- Sowohl Ihr Netzbetreiber als auch der des Anrufers bieten die Rufnummerübermittlung an.
- Sowohl Sie als auch der Anrufer haben bei den betreffenden Netzbetreibern diesen Dienst (falls notwendig) beauftragt.

Sind die Voraussetzungen gegeben, aber ein Anrufer hat die Rufnummerübermittlung vor dem Anruf unterdrückt, sehen Sie im Display „PRIVATE CALL“.

TELEFONIEREN

Gespräche empfangen

1. Wenn ein Anruf eingeht, zeigt das Display die Telefonnummer mit folgenden Informationen an:
 - Name
 - Datum
 - Zeit
 - fortlaufende Nummer der eingegangenen Anrufe.
2. Eine neue Nummer trägt das Symbol „NEW“; eine Nummer die wiederholt anruft trägt zusätzlich das Symbol „REP“ (repeat = wiederholen).
3. Ein Anruf, der nicht im Servicebereich des Netzanbieters liegt, erscheint als „OUT OF AREA“.
4. Ein falsches Signal geht ein und es erscheint „Error“.

Tonruflautstärke einstellen

Der Hörer ist aufgelegt. Drücken Sie die VOL-Taste, um die gewünschte Lautstärke des Tonrufes einzustellen.

Es gibt insgesamt 4 Stufen; Auslieferungszustand ist Stufe 4 (max.).

Lautsprecherlautstärke einstellen

Auf der rechten Seite des Telefons befindet sich ein Schiebeschalten zur Einstellung der gewünschten Lautstärke des Lautsprechers.

Anrufliste

Die Anrufliste umfasst maximal 199 Einträge. Ruft ein Teilnehmer mehrmals an, wird kein neuer Eintrag erzeugt. Neben dem Zähler sehen Sie das Symbol REP, welches den wiederholten Anruf anzeigt.





Die Reihenfolge der Listeneinträge erfolgt fortlaufend. Sollten alle Speicherplätze belegt sein, wird der älteste Anruf durch den neuesten Anruf ersetzt.

Sie können in der Anrufliste


- durch die angezeigten Rufnummern blättern
- Zusatzinformationen ansehen (Datum, Uhrzeit, Häufigkeit des Anrufes)
- Einträge löschen
- Rufnummern aus der Anrufliste im Telefonbuch und Direktwahl abspeichern

Anrufliste eingehender Anrufe ansehen und Rufnummer wählen

Der Hörer liegt auf.

Drücken Sie die Tasten  oder  und blättern Sie in der Anrufliste. Einen Schnelldurchlauf aktivieren Sie, wenn Sie die Tasten  oder  länger als vier Sekunden gedrückt halten.

Sie rufen eine Nummer aus der Anrufliste zurück.

Um ein Ortsgespräch zurückzurufen, drücken Sie einmal  -Taste oder die Lautsprechertaste.



Um ein Ferngespräch zurückzurufen, drücken Sie 2 x  -Taste. Hier wird die Providervorwahl zugefügt. (siehe „Grundeinstellung/ Providervorwahl“ auf Seite 9)


Hinweis: Diese Funktion ist häufig erforderlich, wenn das Telefon an einer privaten Telefonanlage betrieben wird, bei der mit einer „0“ das Amt geholt werden muss.

Ansehen ausgehender Anrufe und Wählen

Hörer liegt auf.

Drücken Sie die OUT-Taste, um die Liste und die Dauer der ausgehenden Gespräche aufzurufen.






Blättern Sie in der Liste. Einen Schnelldurchlauf aktivieren Sie, wenn Sie die Tasten  oder  länger als vier Sekunden gedrückt halten.


Um eine ausgewählte Nummer anzurufen, drücken Sie die  -Taste oder die Lautsprechertaste.




Wahl aus dem Telefonbuch

Der Hörer liegt auf.




Es gibt verschiedene Suchmöglichkeiten:

- Drücken Sie die -Taste, das Display fordert Sie auf den Anfangsbuchstaben des Namens einzugeben. Geben Sie den Anfangsbuchstaben ein und der erste Name mit diesem Buchstaben erscheint. Mit  oder  können Sie zurück- und vorblättern oder der -Taste können Sie weiterblättern.
- Drücken Sie 2 x -Taste nacheinander, ohne Eingabe eines Buchstabens, erscheinen nacheinander die Telefonnummern.


Um die ausgewählte Telefonnummer zu wählen, drücken Sie die Wahlwiederholungstaste  oder die Lautsprechertaste.

Hinweis: Das Menü verlassen Sie mit der -Taste; nicht mit der DEL- / -Taste (siehe -Tasten-Funktion nachfolgend)

Wahl bei aufgelegtem Hörer

Geben Sie die Telefonnummer ein. Zum Korrigieren benutzen Sie die -Taste. Durch Drücken der  oder der Wahlwiederholungstaste  erfolgt die Wahl der eingegebenen Telefonnummer.

Direktruf oder Babyruf

Wenn der Direktruf aktiviert ist, erfolgt durch Drücken einer beliebigen Taste, ausgenommen der -Taste, die Wahl und es wird die gespeicherte Nummer angerufen oder Sie nehmen nur den Hörer ab und Wahl erfolgt automatisch.

Um in den normalen Telefonmodus zu gelangen, muss der Direktruf wieder ausgeschaltet werden (siehe Direktruf oder Babyruf auf Seite 10)

Hinweis: Ziffern nach der 16. Stelle werden automatisch im Display von rechts nach links geschoben.





Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Telefonnummer wird automatisch in Gerät gespeichert.

- Hörer abnehmen oder  drücken und Wahlwiederholungstaste  drücken. Die zuletzt gewählte Telefonnummer wird erneut gewählt.

-Tasten-Funktion

Diese Taste hat folgende Funktionen:




- Bei aufgelegtem Hörer und im Bearbeitungsmodus benutzen Sie die Taste, um Fehler zu korrigieren und um eine Eingabe abzubrechen.
- Bei Wahl mit aufgelegtem Hörer benutzen Sie die Taste zum Korrigieren von fehlerhaften Eingaben.
- Bei dem Blättern in der Anrufliste (eingegangene Gespräche) benutzen Sie die -Taste zum Löschen einer Telefonnummer. Wenn Sie alle eingegangenen Anrufe löschen möchten, drücken Sie die -Taste und halten diese für ca. 4 Sec gedrückt. Dadurch werden alle Anrufe in der Anrufliste gelöscht.
- Beim Blättern in der Liste der ausgegangenen Gespräche benutzen Sie die -Taste auch zum Löschen der einzelnen Telefonnummern.
- Beim Blättern im Telefonbuch benutzen Sie die -Taste um den Eintrag zu löschen.

SPEICHERN VON TELEFONNUMMERN



Die nachfolgenden Funktionen werden bei aufgelegtem Hörer ausgeführt.

Direktwahlspeicher


Sie haben vier Direktwahlspeicher, die Sie mit den 4 Direktwahl-tasten M1, M2, M3, M4 ansprechen können.

- Telefonnummer speichern:
Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie die -Taste und anschließend die entsprechende Direktwahl-taste M1, M2, M3 oder M4, in der Sie die eingegebene Telefonnummer speichern wollen.
- Speichern der eingegangener Anrufe im Direktwahlspeicher
Blättern Sie in der Anrufliste und wählen Sie die gewünschte Telefonnummer aus. Die Telefonnummer wird im Display angezeigt, Sie drücken die -Taste und anschließend die entsprechende Direktwahl-taste M1, M2, M3 oder M4, in der Sie die Telefonnummer speichern wollen.
- Wählen aus dem Direktwahlspeicher
Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken die  und drücken die entsprechende Direktwahl-taste M1, M2, M3 oder M4.
Sie können auch zuerst die gewünschte Direktwahl-taste drücken und dann über Hörer oder Lautsprecher telefonieren.

Speichern aus der Anrufliste direkt in das Telefonbuch









Blättern Sie in der Anrufliste und wählen die gewünschte Telefonnummer aus. Diese erscheint im Display, drücken Sie die -Taste und -Taste. Der Cursor (Schreibmarke) steht links und fordert Sie zur Eingabe des Namens ein. Gehen Sie genauso vor wie bei „Telefonbuch bearbeiten“ auf Seite 11.

Rückruf aus der Anrufliste

Blättern Sie in der Anrufliste. Um die ausgewählte Nummer zu wählen, heben Sie den Hörer ab oder drücken die -Taste. Die Nummer wird gewählt.

Filterfunktion / Ruhe vor dem Telefon

Es gibt Situationen, wo Sie nicht gestört werden wollen. Geben Sie eine Zeitspanne ein. Es wird in dieser Zeit kein Klingelsignal erfolgen, die Telefonnummer wird jedoch im Display angezeigt und auch in der Anrufliste gespeichert, so dass ein späterer Rückruf möglich ist.

- Einschalten des Filters
Drücken Sie MUTE/SLEEP-Taste. Im Display erscheint FILTER START, drücken Sie die Tasten  oder  , um die Startzeit beginnend mit der Stunde einzugeben und bestätigen mit der -Taste. Der Cursor (Schreibmarke) springt auf die einzustellenden Minuten, bestätigen Sie mit der -Taste.
Mit den Tasten  oder  geben Sie die Ausschaltzeit ein und bestätigen wiederum mit der -Taste. Die Ausschaltzeit ist in der gleichen Weise einzugeben und am Ende mit der -Taste abzuschließen. Jetzt erscheint im Display oben links das Symbol „Filter“, d.h. der Filter ist aktiv.
- Ausschalten des Filters.
Im Display ist das Symbol „Filter“ sichtbar.
Drücken Sie die Taste MUTE/SLEEP und Sie befinden sich im Filterbereich. Geben Sie keine Änderungen ein, drücken Sie diese Taste 2 x bis auf dem Display FILTER STOP erscheint. Nach weiteren 2 x Drücken verschwindet das Filtersymbol im Display und der Filter ist inaktiv.

FUNKTIONEN BEI ABGEHOBENEM HÖRER

Stummschaltung (Mute)

Sie können das Mikrofon des Hörers abschalten (z.B. um im Raum etwas zurückzufragen), Ihr Gesprächspartner hört Sie dann nicht mehr.

Während des Gesprächs: Stummtaste (MUTE/SLEEP) drücken


Mikrofon wieder einschalten: Taste erneut drücken

Prüfen der eingegangenen und ausgegangenen Anrufe

Drücken Sie die Tasten  oder  und blättern Sie in der Anrufliste.

Drücken Sie die Taste OUT und prüfen Sie die ausgegangenen Anrufe in der gleichen Weise.

Im Telefonbuch blättern

Diese Funktion ist bei sowohl bei abgehobenem als auch aufgelegtem Hörer möglich. Sie können die Liste des Telefonbuches in der gleichen Weise prüfen. Wenn Sie eine Nummer wählen möchten, drücken Sie die Taste  (Wahlwiederholung) anstelle der



Automatische Wahl


Sie wählen eine Nummer bei abgehobenem Hörer. Ist die Leitung belegt; legen Sie auf und drücken die Taste HOLD/ABR, um die automatische Wahl einzuschalten. Wenn Sie hören, das Signal geht durch, nehmen Sie den Hörer ab oder schalten den Lautsprecher an und befinden sich damit im Sprechmodus.

Wenn das Signal 7 x wiederholt wurde, ohne dass der Hörer abgenommen oder der Lautsprecher eingeschaltet wurde, kehrt das Telefon automatisch in den Modus „Hörer abgenommen“ zurück. Durch Auflegen oder Drücken der Lautsprechertaste beenden Sie diese Funktion.

Während sich das Telefon im Vorgang der automatischen Wahl befindet, können Sie diesen durch Drücken irgendeiner Taste jederzeit beenden.

Hold on Music

Bei abgehobenem Hörer drücken Sie die Taste HOLD/ABR, um die Wartemusik zu aktivieren und Sie können den Hörer jetzt auflegen.

- Nehmen Sie den Hörer jetzt wieder ab, stoppt die Wartemusik und schaltet um auf Sprechmodus.
- Drücken Sie wieder die Taste HOLD/ABR, stoppt die Wartemusik und Sie befinden sich im Sprechmodus.
- Drücken Sie die , stoppt die Wartemusik und Sie befinden sich im Freisprechmodus.

Gesprächsdaueranzeige



Das Display zeigt die Dauer der Anrufe ab Zeitpunkt des ausgehenden Rufes an. Manuelle Einstellungen sind nicht möglich.


Einstellen des Wahlverfahrens und Signaltastenfunktion

Sie können das Telefon umschalten zwischen Tonwahl (MFV) und Impulswahl (IWW). Auf der Unterseite des Telefons befindet sich ein Schiebeschalter mit den Bezeichnungen P = Pause (IWW) und T = Tonwahl (MFV). Auslieferungszustand ist MFV.

Die Signaltastenfunktion ist mit 100ms (MFV Flash) programmiert.

Mithören über Lautsprecher und Freisprechen

Wollen Sie während eines Telefongesprächs auf den Lautsprecher umschalten, dann drücken Sie die Taste mit dem  und legen den Hörer auf. Über das eingebaute Mikrofon können Sie trotz aufgelegtem Hörer sprechen. Das Drücken auf die Taste mit dem  beendet das Gespräch.

Wollen Sie jedoch nur das Mithören über Lautsprecher beenden, dann nehmen Sie zuerst den Hörer wieder auf und drücken dann erneut auf die Taste mit dem .

Reinigen

Das Gerät reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Das Tuch darf auch mit einem Kunststoffreiniger befeuchtet sein. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen können.

Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger, die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel enthalten. Diese Mittel können das Kunststoffgehäuse angreifen und die Bedruckung beschädigen.

WENN IHR TELEFON NICHT EINWANDFREI FUNKTIONIERT

Kein Signalton

Der Filter könnte noch aktiv sein.

Hörer abnehmen, kein Wählton

Ist Anschlussschnur am Telefon und an der Telefonanschlußdose richtig gesteckt?

Wählton hörbar, Telefon wählt nicht

Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt? Siehe „Umstellen des Wahlverfahren“ auf Seite 18.

Nur bei Telefonanlagen

Keine oder falsche Verbindung bei Wahl aus Speicher (z.B. Wahlwiederholung, Anruf aus Liste) Amtskennzahl programmieren. (siehe „Povidervorwahl“ auf Seite 9)

Gesprächspartner hört Sie nicht

Stummschaltetaste/Mute gedrückt? Taste noch einmal drücken. Stecker von Höreranschlusskabel richtig gesteckt?

Rückfragetaste funktioniert nicht

Flashzeit Ihrer Anlage nachlesen. Das Litefon 1020 unterstützt eine Flashzeit von 100 ms.

Rufnummer des Anrufers und Anrufliste wird nicht angezeigt

Siehe „Batterien einlegen und wechseln“ auf Seite 7.

Garantieerklärung

Dieses Gerät wurde mit größter Sorgfalt hergestellt und geprüft. Wir leisten eine Garantie von 24 Monaten; für Verschleißteile (z.B. Tastatur, Gehäuse, Kabel) besteht eine Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder Dritte. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere Sturz, Feuchtigkeit oder Verschleiß entstanden sind, besteht kein Garantieanspruch.

Die Garantie umfasst nicht Verbrauchsmaterialien und auch nicht Mängel, die den Wert bzw. die Gebrauchstauglichkeit des Telefons nur unerheblich beeinträchtigen.

Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich nicht der Garantiezeitraum.

Um Ihre Garantie geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Ansprechpartner

Fragen zur Bedienung Ihres Telefons beantwortet Ihnen gerne Ihr Fachhändler.

Sollte ein Problem auftreten, rufen Sie zuerst Ihren Fachhändler an.

Kann jedoch der Fehler telefonisch nicht beseitigt werden, bitten wir Sie, das Gerät in der Originalverpackung an folgende Anschrift zu senden:

Fr. Reiner Telekommunikation GmbH & Co. KG

Telefonfabrik seit 1881

Nussbaumstr. 2, D-94405 Landau/Isar

Telefon +49-9951-98159

Fax +49-9951-98158

www.telefonmanufaktur.de oder www.fr-reiner.com